


ENCASTRABLE

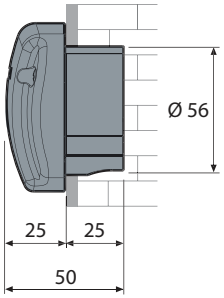


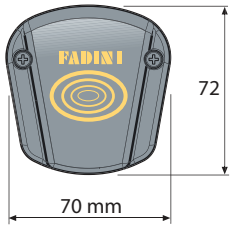

EN SAILLIE

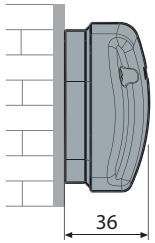

RECEPTEUR

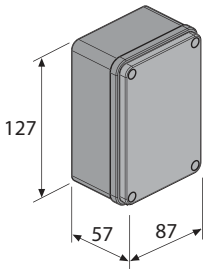

Carte **VERTE (*)**:
mémorise les cartes bleues
et les porte-clefs



Carte **ROUGE (*)**:
efface les cartes bleues
et les porte-clefs




Carte **BLEUE** ou **porte-clefs**:
élements utilisés par l'usager final
afin d' ouvrir et de fermer l'accès





(*): cartes à disposition de l'installateur.

Les deux cartes (rouge et verte), pendant la première installation, sont mémorisées dans la mémoire extractible et on pourra les effacer ou les substituer seulement à travers la reprise et la consequente intervention de la Meccanica Fadini. S'il y aura la nécessité d'une copie des deux cartes (rouge et verte) il faudra communiquer le numéro écrit sur la partie derrière des cartes mêmes.

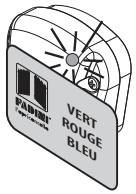

La lecture des cartes ou des porte-clefs magnétiques est possibile à travers le contact avec le lecteur (dans la partie centrale de la carte); la lecture est confirmée par l'allumage d'une led bleue et par l'émission d'un bip sonore sur le récepteur.

Le système d'ouverture de proximité **SAPE 69** est un accessoire de commande étudié pour l'ouverture et la fermeture de toutes les installations automatisées.
Le Sape 69 est composé d'un ou deux lecteurs des cartes ou porte-clefs magnétiques, raccordés par câble à son récepteur.
Le Récepteur a une mémoire extractible dans laquelle on peut mémoriser les cartes bleues ou les porte-clefs et les cartes d'installation rouge et verte (mémorisées dans la mémoire du récepteur à la première installation et effaçables ou remplaçables seulement avec une intervention de la partie du constructeur).
Toute l'installation du système Sape 69 doit être éffectuée seulement utilisant les cartes rouge et verte.
Dans la mémoire il y a deux possibles listes indépendantes entre eux, de 2.000 usagers chacune, dans lesquelles on mémorise les cartes des clients. Les opérations de mémorisation et d'effacement des cartes bleues ou des porte-clefs dans les listes, sont possibles avec le dip 1 ou le dip 2 sur ON.
Le récepteur élabore la mémorisation des cartes et des porte-clefs dans la mémoire et confirme cette opération avec un signal sonore et avec l'allumage d'une led verte. La lecture des cartes et des porte-clefs, qui ne sont pas mémorisés dans les listes, est indiquée avec un signal acoustique prolongé.
Le lecteur permet seulement la lecture des cartes et des porte-clefs. Cette lecture est confirmée par l'allumage d'une led bleue. Le boîtier du lecteur est en matérieu plastique anti-choc, et il peut être installé en saillie ou à encastrer.
L'installation du Sape 69 se complète avec la phase de programmation. Elle est simple et immédiate avec deux cartes de couleur rouge et verte, qui permettent de mémoriser et effacer les cartes bleues et les porte-clefs de l'usager final.
Le récepteur est alimenté à 230 Vac ±10% - 50 Hz. Il a une sortie d'alimentation 12 V pour les lecteurs, une sortie pour les relais, un contact propre NO pour le contrôle à distance et trois entrées X - Y - Z de communication avec les lecteurs (Z est utilisé seulement si le signal de communication lecteur - récepteur est faible ou brouillé).
On peut intégrer au système, un logiciel de gestion à distance de toute l'installation, en créant une base des données électronique qui permet une gestion facile du Sape 69 aussi avec le PC.

DONNEES TECHNIQUES

Alimentation récepteur	230 Vac ±10% - 50 Hz
Alimentation lecteurs (de récepteur)	12 V
Absorption max lecteur individuel	50 mA
Absorption max récepteur	10 mA
Température de travail	-20 °C +60 °C
Canaux de sortie NO	1
Distance de communication	max 100 m
Contacts de sortie	1 A - 125 V - 60 VA
Degré de protection lecteur	IP 55
Degré de protection récepteur	IP 65
Mémoire Liste 1	2.000 cartes
Mémoire Liste 2	2.000 cartes